

## Cilindri serie / Cylinders series / Vèrins sèrie U, P, X, XT, XL, CPA, BU, HB, Z, AU, AP, AX, BX, C

### Manuale d'uso e manutenzione


prodotti risultano conformi alla direttiva comunitaria 94/9/CE (ATEX). Essi soddisfano in maniera compieta o solo per le parti applicabili le seguenti normative: UNI EN 1127-1:2011, UNI EN 13463-1:2009, prEN 13463-5:2011, UNI EN 983:1997.

The products conform to the regulations stated the EC Directive 94/9/CE (ATEX). These omply fully or for the parts applicable with the ollowing standards: UNI EN 1127-1:2001, UNI N 13463-1:2009, prEN 13463-5:2011, NI EN 983:1997.

Les produits conformes aux réglementations énoncées dans la Directive 94/9/CE (ATEX). Ceux-ci sont entièrement conformes ou pour les parties applicables aux normes suivantes: UNI EN 1127-12001, UNI EN 13463-12009, prEN 13463-5:2011, UNI EN 983 :1997.

U, P, XL, CPA, BU, HB, BX, C, AX, AU, AF II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<80°C (ε<sub>x</sub>) II 2G c T5 -20°C<Ta<80°C II 2GD c T5 T100°C -35°C<Ta<80°C

		u
Individuazione prodotto	IT	С
Product Identification	EN	Ĺ
Identification du produit	FR	I

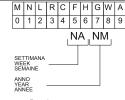

Caratteristiche tecniche

Example: NANM = 1910

Technical data		
Spécifications FR		
Qualsiasi posizione di mo Any mounting position Toute position de montage		
Pressione di esercizio (doppio effetto) Working pressure (double acting) Pression de fonctionnement (double effet)	1+10 bar (HB: 1,5 + 10 bar - Z : 2 + 8 bar)  Per le versioni a semplice effetto vedere catalogo Referring the single acting versions, please see catalogue	

Sec)
Solo aria compressa filtrata, lubrificata e non
Only compressed filtered air, lubricated and non
Air comprimé seulement, lubrifié Fluido Fluid Tutti i dati tecnici mancanti inerenti alla funzionalità e l'impiego di ogni prodot sono riportai nel CALOGO GENERALE WARCOM MBS e sui sito www.warcom-mbs.com. Si raccomanda di consultarii sempre prima di installa Andrew eperativi component.

All the missing technical data about the functioning and how to use any produce of the component of the component

X, XT 0+80 °C (-35°C aria s sec)

# es à propos de la fonctionnalité et de ées dans le CATALOGUE GENERAL rcom mbs.com. Il est toujours aller et de faire opérationnels **Descrizione marcatura ATEX**

#### **Description of ATEX marking** De

escription de marquage ATEX	FF

II	Gruppo / Group / Groupe	
2	Categoria / Category / Catégorie	
G	Gas	
D	Polvere / Dust / Poudre	
С	Protezione mediante sicurezza costruttiva. Protected by a reinforced construction for added security. Protégé par une construction renforcée pour une	
T5*	Classe di temperatura Temperature Class Classe de température	
T100°C	Temperatura di superficie massima 100°C Maximum surface temperature Température maximale de surface	
-20°C <ta<80°c< th=""><th>Intervallo temperatura ambientale Environmental temperature range Etendue de température de l'environnement.</th></ta<80°c<>	Intervallo temperatura ambientale Environmental temperature range Etendue de température de l'environnement.	

*CI.	Max T
T1	450 °C
T2	300 °C
Т3	200 °C
T4	135 °C
T5	100 °C
T6	85 °C

Per la Dichiarazione CE di Conformità For the EC Compliance Declaration Pour la Déclaration de Conformité CE

www.waircom-mbs.com

Corrispondenze fra zone e categorie secondo la direttiva 94/9/CE ZONA 1 / ZONA21 => CATEGORIA 2: gli

apparecchi di questa categoria garantiscono un livello di sicurezza adeguato in presenza di probabili malfunzionamenti. Questi apparecchi vengono usati in zone dove la presenza di un'atmosfera esplosiva è occasionale

è occasionale.

ZONA 2 / ZONA22 => CATEGORIA 3: gli
apparecchi di questa categoria garantiscono un
livello di sicurezza adeguato durante il loro normale. funzionamento. Questi apparecchi vengono usati in zone dove la presenza di un'atmosfera esplosiva è

zone dove la presenza di un'atmostera espiosiva e rara o per brevi periodi. **Esempio:**Un cilindro serie X doppio effetto marcato 2GD può essere posizionato in ZONA 1 / ZONA 21

Attenzione: Per un uso conforme dell'apparecchio è necessario che l'utente verifichi la giusta corrispondenza categoria-zona

Luso non conforme alle istruzioni STICUREZZA Luso non conforme alle istruzioni fornite può ausare il cattivo funzionamento del apparecchio. I produttore declina ogni responsabilità per i Idanni derivanti da "uso non conforme".

Il produtore ucenia ugini responsasimi produtore ucenia ugini responsasimi produdini derivanti da "uso non conforme".

Attenzione:
Non usare l'apparecchio in ambienti a contatto diretto con gas corrosivi, produtti chimici, acqua salata, acqua o vapore.
Non esporre l'apparecchio alla luce solare per periodi prolungati per evitare un surriscaldamento della superficie che supererebbe i valori di temperatura consentiti. Si consiglia di installare una protezione. l'apparecchio in luoghi soggetti a forti vibrazioni in grado di generare temperature di superficie superiori ai valori consentiti.
Accertarsi che non vengano superate tutte le condizioni di esercizio qui presenti e, ove non presenti, disponibili sul catalogo WAIRCOM MBS.

1) prima di effettuare il collegamento pneumatico, eliminare qualsiasi traccia di schegge, olio da taglio, polvere, trucioli, ecc. 2) quando si installa un raccordo sull'attacco aria, controllare che il materiale di tenuta non ostruisca la connessione

la connessione MONTAGGIO:
Assemblare l'apparecchio in conformità alla direttiva 94/9/CE sulla protezione contro le esplosioni ATEX.
Prima del montaggio:
- L'aria di scarico deve essere sempre convogliata all'esterno.
- Eliminare tutti i dispositivi di fissaggio per il trasporto e gettarli negli appositi contenitori; Effettuare sempre il montaggio in maniera tale che:

1- sia sempre leggibile l'etichetta ATEX;
2- l'apparecchio sia assemblato in assenza di deformazioni;
3- sia realizzata una messa a terra elettrica attraverso la macchina o l'impianti;
4- siano facili da raggiungere tutte le connessioni e gli elementi di comando;
5- siano evitati soffiaggio e aspirazione di aria compressa nella zona antideflagrante;
6- non penetrino gas o polveri deflagranti all'interno dell'apparecchio;
7- nell'apparecchio circoli sempre aria fresca a sufficienza;

7- nell'apparecchio circoli sempre aria fresca sufficienza; 8- in prossimità delle fonti di calore siano montate protezioni contro il surriscaldamento; 9- il prodotto sia protetto contro qualsiasi sollecitazione d'urto; 10- Non caricare tutto il peso sullo stelo, ma utilizzare le apposite guide anti rotazione(dove previste), per sopportare eventuali carcini radiali.

Attenzione:

l'utente......SMONTAGGIO / SMALTIMENTO: Smontare l'apparecchio ed eseguire tutte le operazioni dopo aver:

operazioni dopo aver:

- Spento la macchina;
- Bloccato l'alimentazione dell'aria compressa;
- Scaricato a pressione atmosferica tutto il circuito
dell'apparecchio.
- Accertato che non ci sia presenza di tensione su
eventuali circuiti elettrici.

When the disassembly operations are running
put glasses and protective gloves to avoid
possible injury and proceed with caution et
and look at all the local security ovvisions
for disposal of materials strictly adhere the
laws and local provisions.

Quando si esegue l'operazione di smontaggio indossare occhiali e guanti protettivi per evitare possibili lesioni e procedendo con cautela e osservando tutte le disposizioni di sicurezza locali.

Per lo smaltimento dei materiali seguire rigorosamente le leggi e le disposizioni locali.

### Use and maintenance manual

present occasionally.

ZONE 2 / ZONE 22 => CATEGORY 3: equipment of this category provides the required level of safety under normal operating conditions. This equipment is used in areas where in all probability an explosive

atmosphere consisting of a mixture of air and gases, vapours or mist or of a dust/air mixture will occur

Example:
A series X double effect cylinder branded 2GD can be used in ZONE 1 / ZONE 21

For a conforming use of the instrument the user

must check the right correspondences category

system.
4- All connections and control elements must

be easy to catch up. 5- Avoided air blowing and suction in the no

either not at all or only for a short time

ent occasionally

Attention:

Manuel d'utilisation et de maintenance

Correspondances entre les zones et les catégories dans le cadre de la directive 94/9/CE ZONE 1 / ZONE 21 => CATEGORIE 2: les appareils Correspondences between zones and categories Correspondences between zones and categories according to Directive 94/9/EC
ZONE 1 / ZONE 21 => CATEGORY 2: equipment of this category guarantees the required level of safety even under frequently occurring equipment fault conditions. This equipment is used where an

de cette catégorie garantissent un niveau de sécurité approprié en présence de probable dysfonctionnementes. Ces appareils sont utilisés en zones où la présence d'une atmosphère explosive explosive atmosphere consisting of a mixture of air and gases, vapours or mist or of a dust/air mixture is

ZONE 2 / ZONE 22 => CATEGORIE 3: les appareils de cette catégorie garantissent un niveau de sécurité approprié pendant leur fonctionnement normal. Ces appareils sont utilisés en zones où l'atmosphère explosive est rare ou pour de périodes

couries. Exemple: Un vérin série X double effet marqué 2GD peut être placé en ZONA 1 / Zona 21

Attention:

Pour un emploi conforme c'est necessaire que l'utilisateur vérifie la juste correspondance catégorie-

.SECURITE:

les dommayes causes us de la conforme".

Attention:

Ne pas utiliser l'appareil dans environnements en contact direct avec de gaz corrosif, de produits chimiques, eau salée, eau ou vapeur.

Ne pas exposer l'appareil à la lumière du soleil pour de périodes longues à éviter la surchauffe de la surface que dépasserait la température consentie. Nous conseillons d'installer une protection.

The non-compliance with the instructions provided may cause malfunction of the apparatus Manufacturer assumes, no liability for damages caused by a "non-conforming use" Attention:

Do not use the device in environments in direct contact with corrosive gases, chemicals, salt water, water or steam

Do not expose the unit to direct sunlight for long periods to prevent overheating of the surface that would exceed allowed temperature values. We recommend the installation of a protection

Do not install the unit in environments subject to strong vibrations that can generate higher temperature values of surface

Be sure that all here indicated and, if not indicated, the ones available on "WAIRCOM MBS" catalogue, operating conditions are not exceeded.

PNEUMATIC CONNECTIONS:

Before making the connection fire remove consentie. Nous conseillons d'installer une protection.

Ne pas installer l'appareil dans des environnements soumis aux fortes vibrations que peut générer des températures de surface plus hautes que les valeurs autorisés.

Assurez-Vous que toutes les conditions de fonctionnement ici indiquées et, s'il n'est pas presentes, disponibles sur le catalogue "WAIRCOM MBS", ne sont pas dépassées "CONNEXIONS PNEUMATIQUES:

— Avant d'effectuer la connexion pneumatique, éliminer toute trace de huile de coupe, poussière, puces, etc.

— Quand vous installez un raccord sur l'attaque d'air, vérifiez que le matériau d'étanchéité ne obstrue pas la connexion. exceeded. PNEUMATIC CONNECTIONS:
- Before making the connection tire, remove all traces of cutting oil, dust, chips, etc..
- When you install a fitting on the air attack, make sure that the sealant does not block the connection.

Assembler l'appareil conformément à la directive 94/9/CE sur la protection contre les explosions ATEX. Avant le montage:

- L'air des gaz. d'échappement doit être toujours acheminée à l'extérieur.

make sure that the sealant does not block the connection.

Assemble the device in accordance with Directive 94/9/EC on the protection against explosions ATEX.

Before assembly:
- Air exhaust should always be sent out.
- Remove all fixing devices for the transportation and dump them in the appropriate containers.
- Always make the mount such that:

1- The ATEX label must always be read
2- The device is assembled in the absence of deformation
3- Devices have to be electrically connected among each other and with the general earth system.

acheminee a l'exteneur.

- Éliminer tous les dispositifs de fixation pour le transport et les jeter dans les contenants appropriés.

- Faire toujours le montage de sorte que :

1- L'étiquette ATEX soit toujours lisible.

2- L'appareil soit assemblé en absence des déformations.

3- Soit réalisée une mise à la terre électrique par la machine ou l'installation.

4- Tous les connexions et les éléments de contrôle soient faciles de rattraper.

5- Soient évités le souffage et l'aspiration d'air comprimé dans la zone antidéflagration.

6- Gaz ou poussières déflagrant ne pheitrent pas dans l'appareil.

7- Dans l'appareil circule toujours assez air fais. explosion zone.
6- Deflagrating gas and dust must no enter in the device.
7- Sufficient fresh air always must flow in the

7-Sufficient fresh air always must flow in the device.
8- Protections against overheating must be mounted near sources of heat.
9- Protect the device against all kinds of shock stress.
10- Do not apply radial force directly on the rod, instead use the special anti-rotation guides (where applicable), in order to support any radial loads.

7- Dans l'appareil circule toujours assez aii frais.
8- En proximité des sources de chaleur soient montées des protections contre le surchauffe.
9- Protéger l'appareil des chocs.
10- Ne pas appliquer de forces radiales directement sur la tige mais, préférer l'utilisation d'un guide anti-rotation (forsque qu'ils sont prévus) supportant ces éventuelles forces.

ENTRETIEN ET SOIN:

guides (where applicable), in order to support any radial loads.

CARE AND MAINTENANCE:
Disable the plant before performing maintenance operations.

Maintenance to be carried out periodically when the device is not working are:

- Check the operation of device regularly.

Clean the outer surfaces of the component only with a damp and antistatic cloth to avoid the formation of sparks.

- Do not deposit combustible material on the external surface, cleaning intervals must be suitable for using environment.

- When you restart after maintenance, apply pressure and power to the plant, check the accuracy of operation and verify the possible presence of wire. If the plant doesn't work properly, check basic, parameters.

- Do not change nothing in the device.

- Periodically analyze the device.

- Each component damage may increase the friction, and cause dangerous situations.

Attention:

All installation operations, use and periodic prevus) supportant ces eventuelles forces.

ENTRETIEN ET SOIN:
Désactiver l'installation avant d'effectuer les opérations de maintenance, la maintenance à effectuer périodiquement sur l'appareils non utilisés sont l'appareils non utilisés sont le vourier régulièrement le fonctionnement d'appareil. Nettoyer les surfaces extérieures du composant uniquement avec un chiffon humide et antistatique pour éviter la formation d'étincelles. Ne faire pas déposer sur la surface extérieure, de matière combustible avec intervalles de nettoyage appropriés aux conditions d'environnement dans lequel l'appareil est monté.

d'environnement dans lequel l'apparent est monté.

Quand vous redémarrez après l'entretien, appliquer la pression d'exercice et la puissance à l'installation, contrôler l'exactitude des opérations et vérifier l'éventuel présence des tréfierments. Si le fonctionnement présente différence, contrôler les paramètres d'esquisse d'appareil.

N'exècuter pas aucun changement de l'annareil.

friction and cause dangerous situations.

Attention:
All installation operations, use and periodic maintenance of pneumatic components must be broughts by experts and qualified operator. If compressed air is handled incorrectly, may become a source of danger to the user.

REMOVAL / DISPOSAL:
Remove the device and perform all operations after these: N executer pas accounts.

Analyser périodiquement l'appareil.

Chaque endommagement des composants peut augmenter le frottement et causer des situations dangereuses.

Analyser periodicular des composants peut augmenter le frottement et causer des situations dangereuses.

 Off the machine.
 Blocked the compressed air supply.
 Released at the atmospheric pressure all the circuit of the equipment.
 Made sure that there is not presence of voltage on any electrical circuits. Stuations dangereuses.

Attention:
Tous les operations d'installation, utilisation et entretien périodique des composants pneumatiques doivent être amènes par des opérateur expertes et qualifiés.
Si l'air comprimée est manipulé incorrectement, peut devenir source de danger pour l'utilisateur.

DÉMONTAGE / ECOULEMENT:
Démonter l'appareil et réaliser tous les operations après d'avoir :

- Éteint la machine.
- Bioqué l'alimentation d'air comprimée.
- Teléchargé à la pression atmosphérique tout le circuit de l'appareil.
- Vérifié que il n'y pas la présence de tension sur éventuels circuits électriques.

Quand s'exécute l'operation de démontage mettre des lunettes et des gants de protection pour éviter des possibles lésion et avancant avec prudence et regardant tous les dispositions de sécurité locals.

Pour l'écoulement des matériaux respecter strictement les lois et les dispositions locals

